



Dijon fürdőszoba bútor összeszerelési útmutató

- Helyezze be a fém csavarokat a fali konzolon keresztül. Rögzítse és húzza meg fúrószárral.
- A fali konzolt optimális rögzítés érdekében legalább egy tartógerendához kell felszerelni.
- A fürdőszoba száraz területén történő használathoz tömítőpanelek alkalmazása ajánlott.






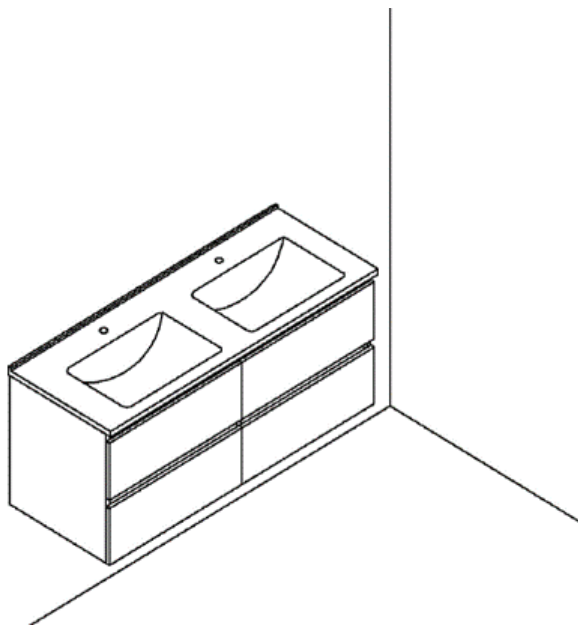


Szerelési egység:



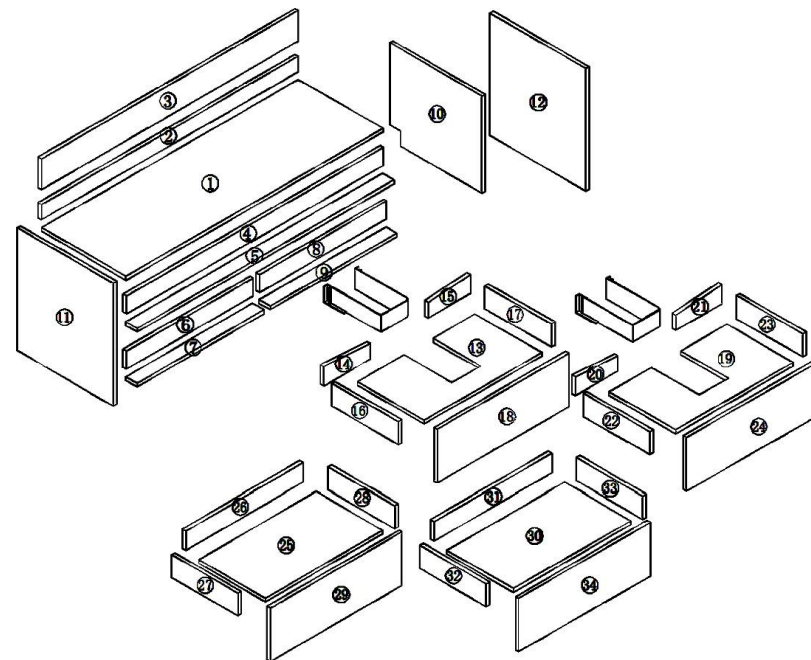


Alkatrészlista:






	 x 90	 x 90	 x 8
 x 60	 x 8	 x 4	 x 2 sarokelem
 x 2	 x 2	 x 2	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision

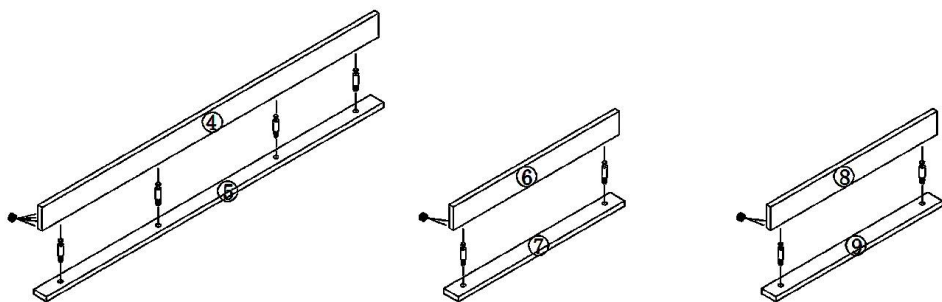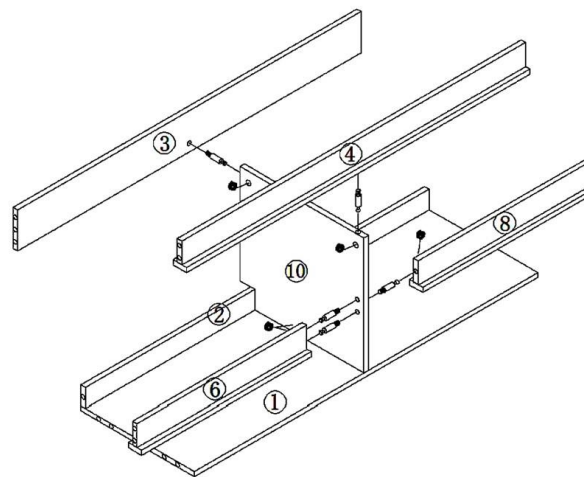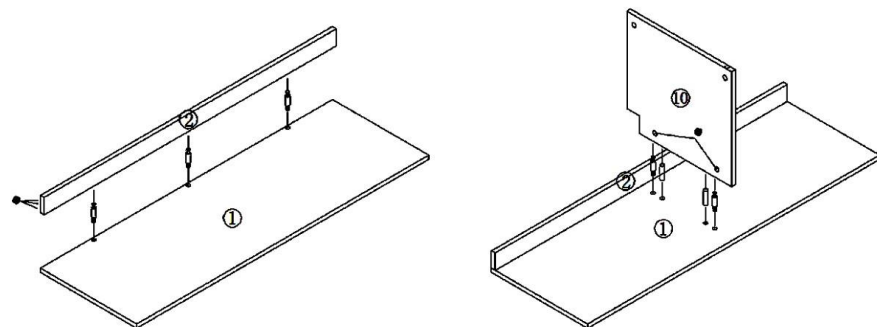


3

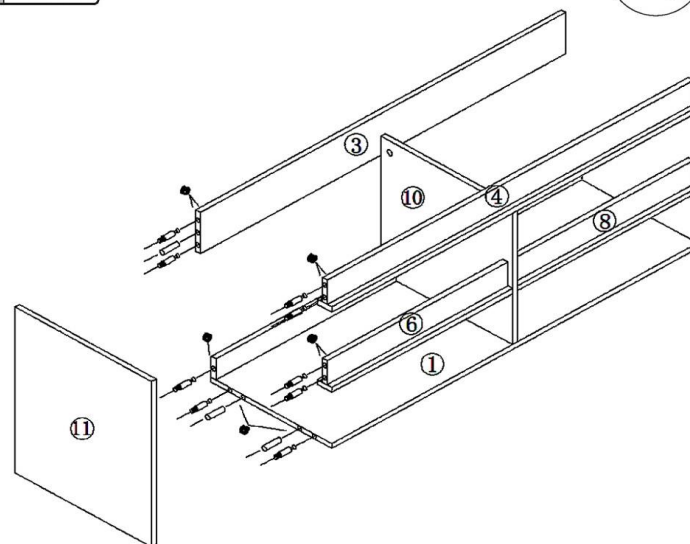


4

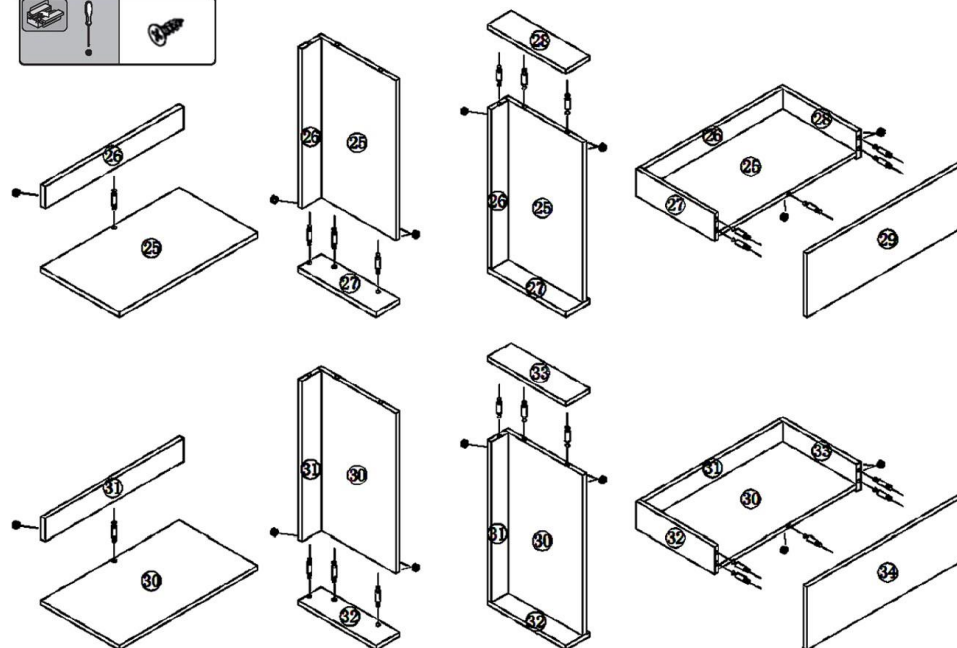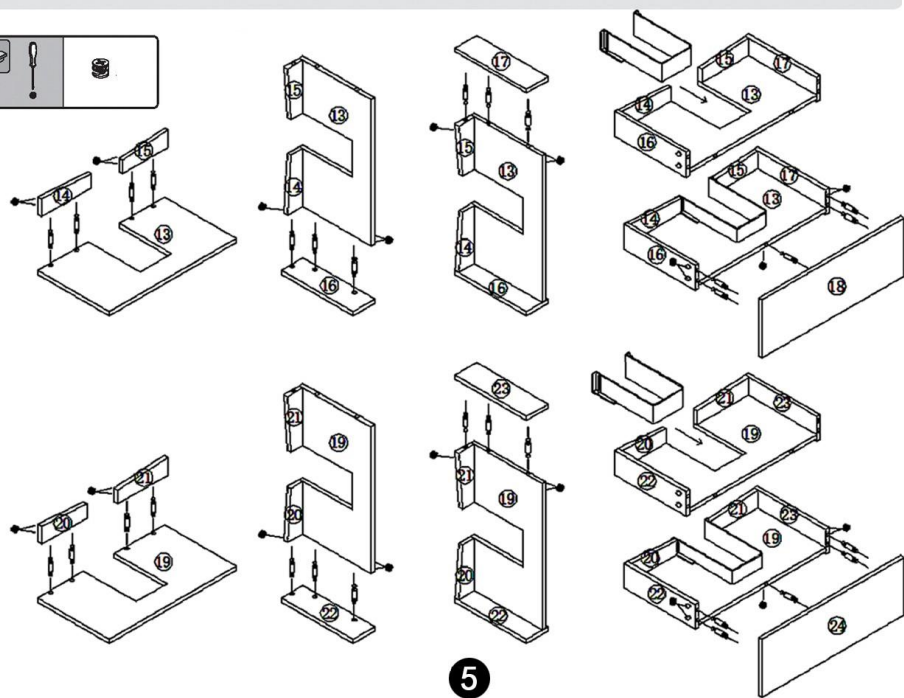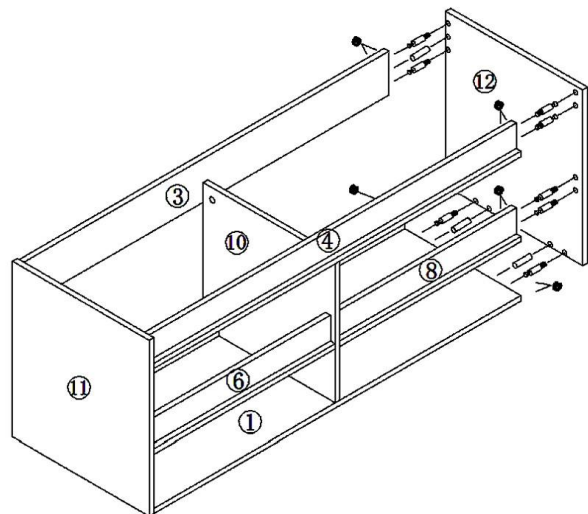

A sarokelemet a **C** vagy **D** pontnál kell felszerelni.

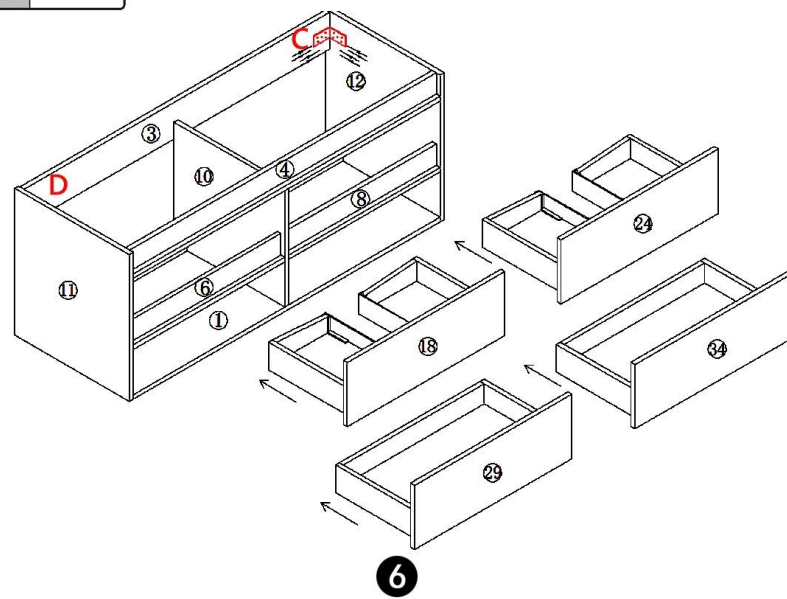

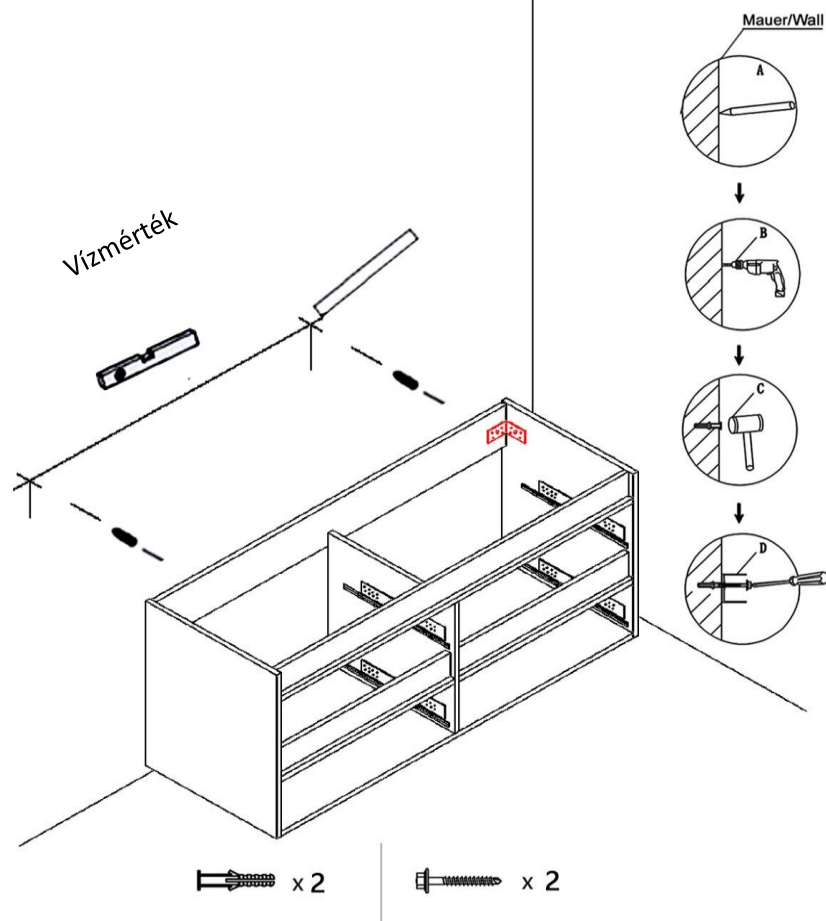

Karbantartás

Ellenőrizze a konzolcsatlakozásokat és a konzolokat évente legalább kétszer, hogy megbizonyosodjon róla, hogy biztonságosan rögzítve vannak. A folyamatos használat miatt előfordulhat, hogy egyes csatlakozások meglazulnak.

Ha a vásárló nem tartja be a helyes telepítési utasításokat, és emiatt a termék leesik vagy szétesik, az nem a termék minőségének hibája.

Kívánt végeredmény:

