



Zamora fürdőszoba bútor összeszerelési útmutató

- Helyezze be a fém csavarokat a fali konzolon keresztül.
- Rögzítse és húzza meg fűrószárral.
A fali konzolt optimális rögzítés érdekében legalább egy tartógerendához kell felszerelni.
- A fürdőszoba száraz területén történő használathoz tömítőpanelek alkalmazása ajánlott.

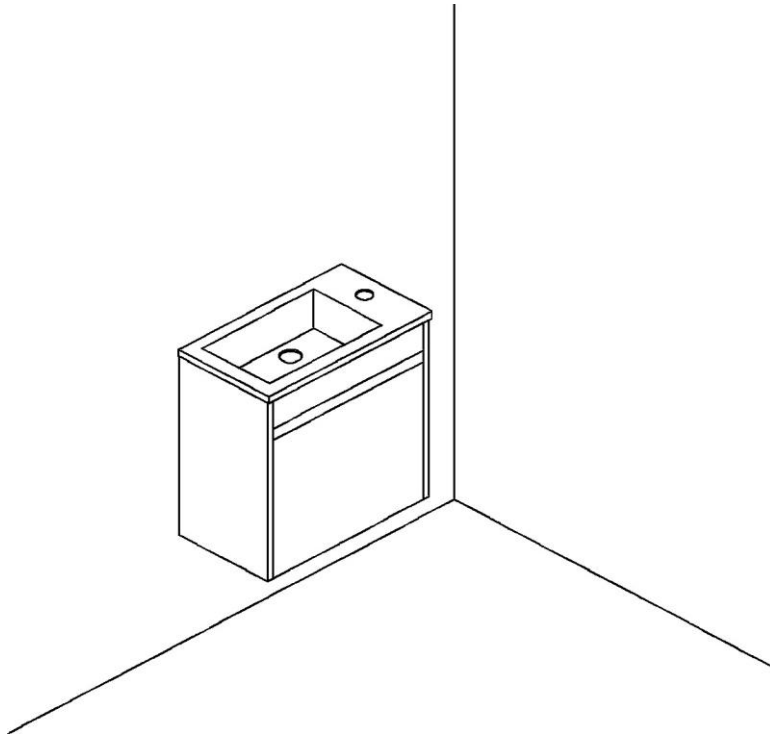

1



Szerelési egység:

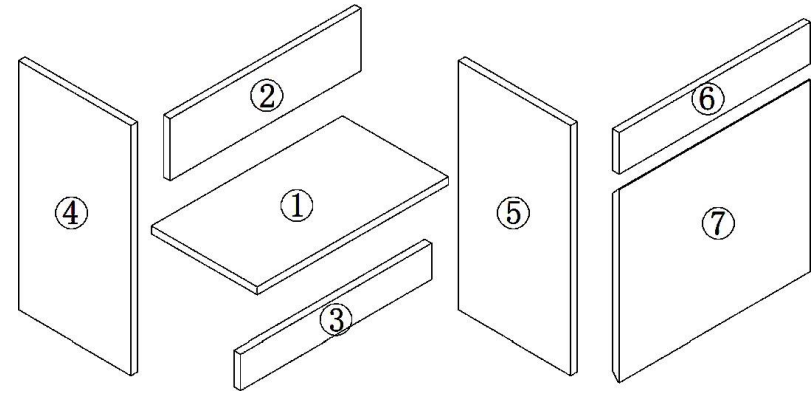



Alkatrészlista:

	 x 16	 x 16	 x 6
 x 28	 x 2	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision		


2

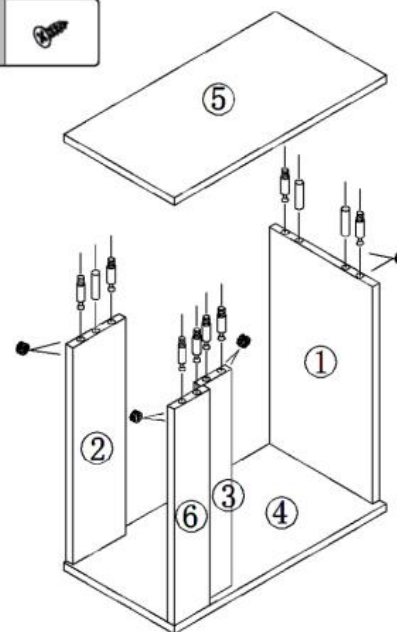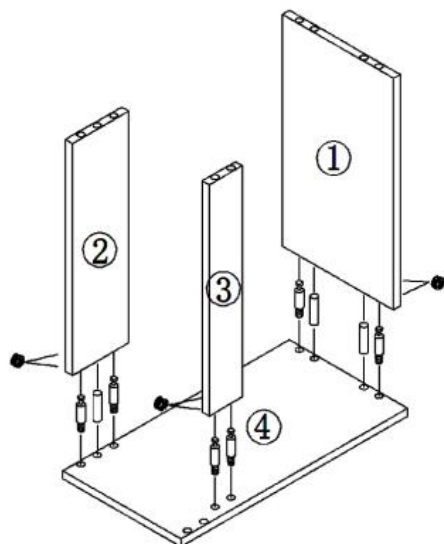


Pánt beállítása:

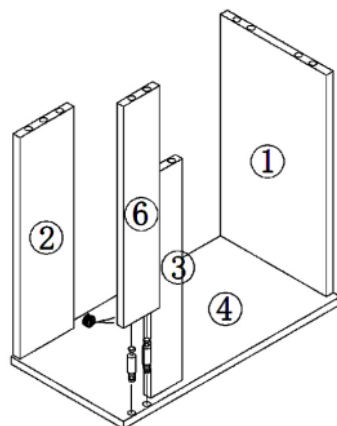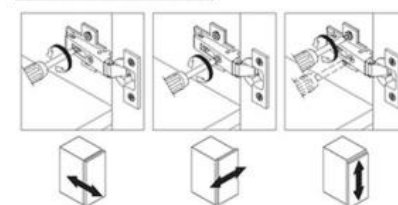

A sarokelemet a **C** vagy **D** pontnál kell felszerelni.

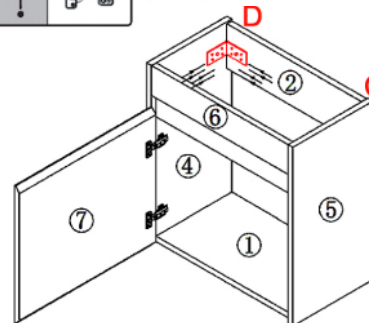


bal oldali nyitás

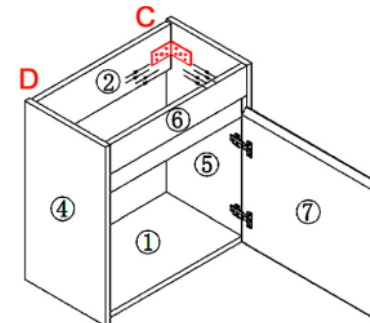

jobb oldali nyitás

Összeszerelési mód:

Bal oldali nyitás esetén: 7# ajtópanel rögzítése zsanérokkal a 4# oldalpanellel. Jobb oldali nyitás esetén: 7# ajtópanel 5# oldalpanellel.

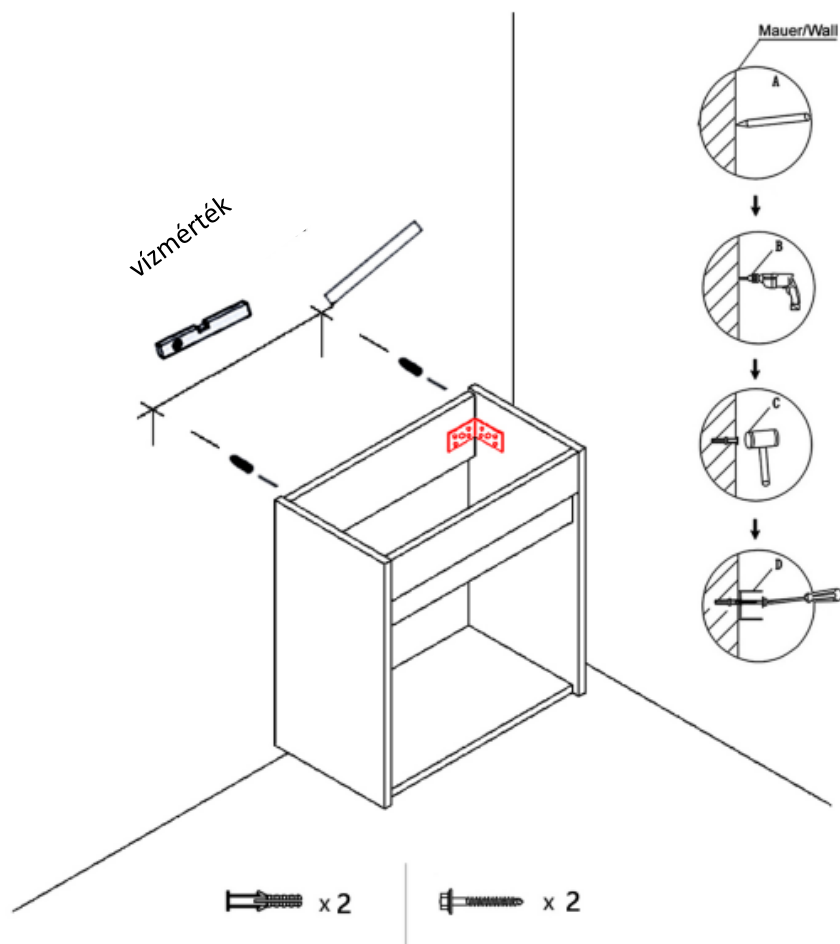

5

Kívánt végeredmény:



fal

Karbantartás

Ellenőrizze a konzolcsatlakozásokat és a konzolokat évente legalább kétszer, hogy megbizonyosodjon róla, hogy biztonságosan rögzítve vannak. A folyamatos használat miatt előfordulhat, hogy egyes csatlakozások meglazulnak.

Ha a vásárló nem tartja be a helyes telepítési utasításokat, és emiatt a termék leesik vagy szétesik, az nem a termék minőségének hibája.

6